


**HOBIE TIGER**  
**Cunningham 12:1**  
**Liste des pièces/Spare part list/Teilleiste**

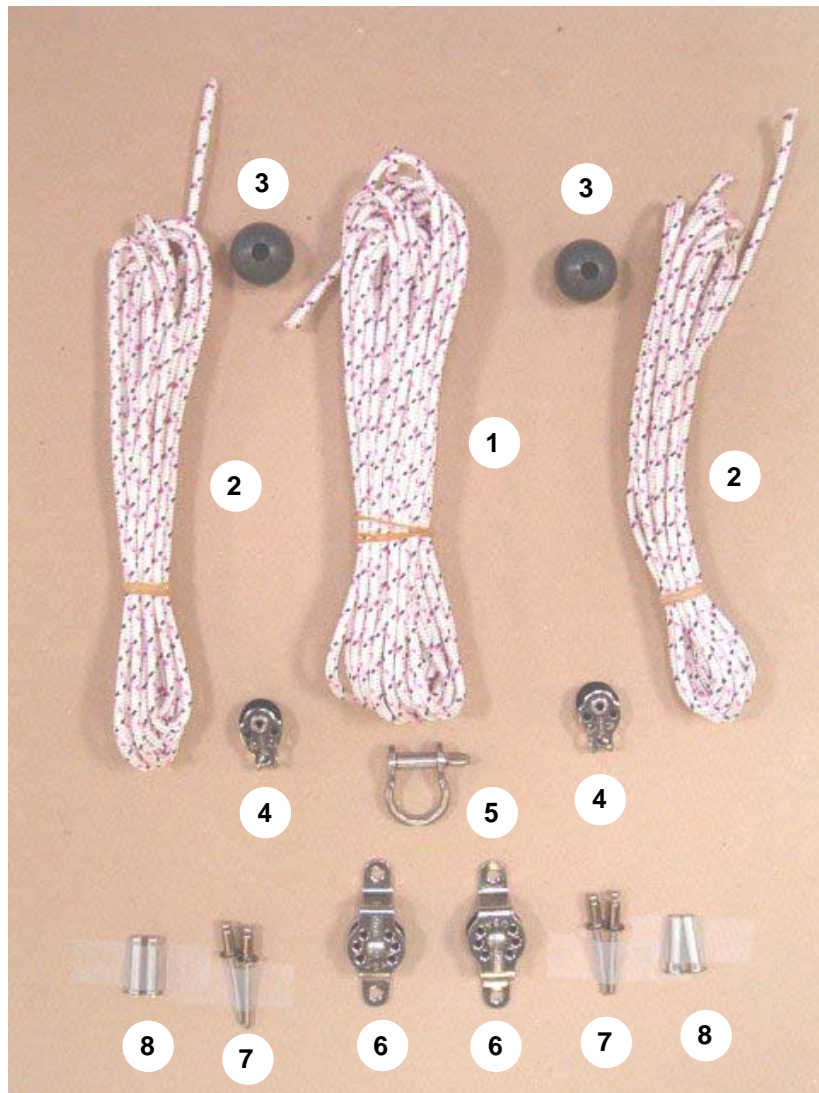

- 1 - Bout central cunningham/Middle line cunningham/Mittelleine Vorliekstriker
- 2 - Bout latéral cunningham/Side line cunningham/Seitenleine Vorliekstriker
- 3 - 99500103 : Boule d'arrêt/Stop ball/Stopper
- 4 - 99500478 : Poulie simple micro/Single block/Block einfach
- 5 - 99220035 : Manille lyre 6 mm/Shackle 6 mm/Schäkel 6 mm
- 6 - 99500126 : Poulie mât/Mast pulley/Mast Block
- 7 - 99216010 : Rivet/Popniete 4,8x11
- 8 - 99210050 : Rivet bouchon étanche/Watertight plugs/Wasserdicht

NB : 17070160 : Poulie double/Double block/zweifacher Block  
 (voir Etape 2 - see Step 2)

# HOBIE TIGER

## Cunningham 12:1

### Schéma de montage/Assembly instructions

Vous venez d'acquérir un **kit de Cunningham 12:1** et nous vous en remercions. Ce kit va vous permettre de mettre à jour votre Hobie Tiger avec les dernières améliorations développées par Hobie Cat Europe.


#### ETAPE 1 : fixation des poulies de mât

La première étape consiste à poser de chaque côté du mât les deux poulies de mât (6) à l'aide des rivets (7) et bouchons étanches (8).

Le schéma ci-dessous vous indique à quelle hauteur fixer ces poulies. **NB : Les dimensions sont prises de la base du mât jusqu'au milieu de la poulie.**

#### ETAPE 2 : Poulie point d'amure

Démonter les poulies de point d'amure de votre grand-voile. Enlever la manille coeur, et ne conserver qu'une des deux poulies doubles. Monter sur l'oeillet du point d'amure de la grand-voile la manille lyre 6 mm (5) livrée avec le kit et y fixer la poulie double.

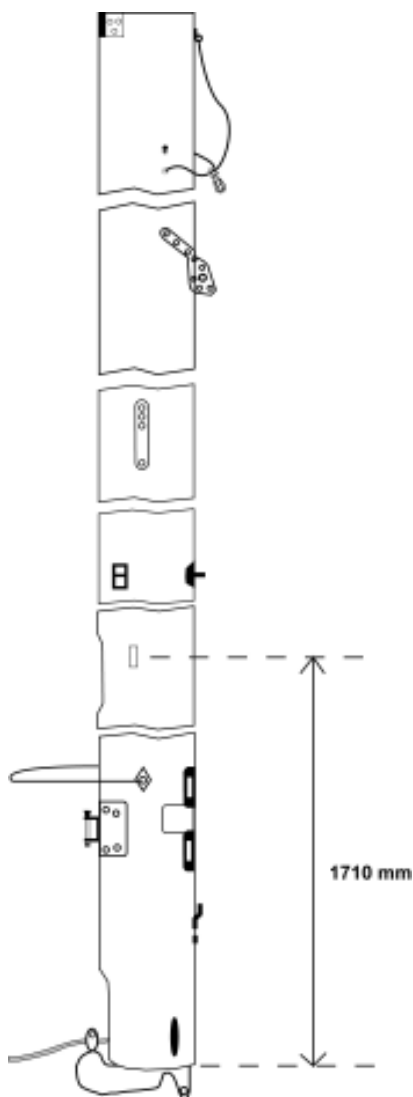

Congratulation for your new Hobie Tiger cunningham 12:1 kit. This kit will allow you to upgrade your Hobie Tiger with the latest improvements developed by Hobie Cat Europe.

#### Step 1 : Fixation of the mast pulley

First, you must fix on both side of the mast the two small mast pulleys (6). In order to do that us the rivets (7) watertight plugs (8).

The drawing hereunder will show you the exact place to put the pulleys. **NB : The measurement must be done from the mast base up to the middle of the pulley.**

#### Step 2 : Blocks at the mainsail tack point

Take the blocks out of the tack point of your main sail. Take out the heart shackle and keep only one of the two double blocks. Attach the 6 mm shackle supplied in the kit (5) to the mainsail tack point and fix the double block to it.

# HOBIE TIGER Cunningham 12:1 Schéma de montage/Assembly instructions


## ETAPE 3 : montage du bout central et des bouts latéraux Step 3 : how to lead the lines

**A** - Prendre le bout central de cunningham (1) et attacher une extrémité à l'une des poulies simples (4). Suivre le schéma du bout (rouge) comme sur le dessin ci-contre.

**A** - Take the cunningham middle line (1) and fix one end to one of the single blocks supplied in the kit (4). Lead the line as indicated on the drawing.



**C** - Répéter l'étape B de l'autre côté.  
**C** - Repeat the point B on the opposite side.

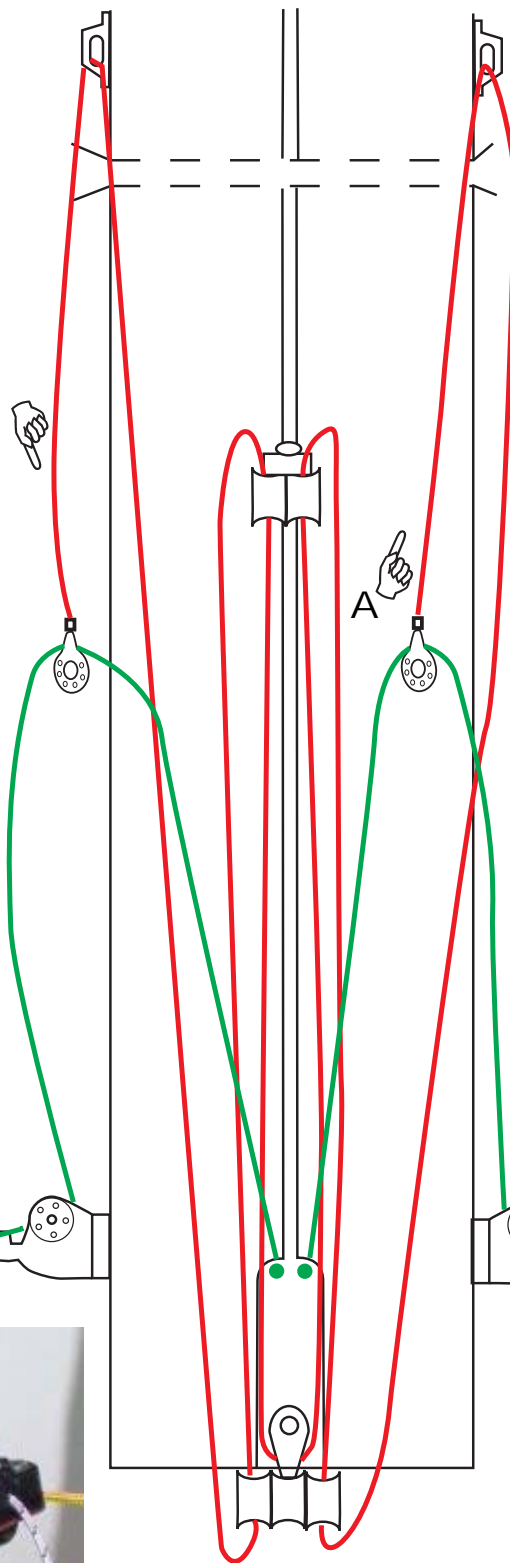

**B** - Prendre l'un des bouts latéraux (2). Le passer dans la tourelle, puis sur la poulie simple (4) et redescendre passer le bout dans le trou de la gorge et faire un noeud au bout. Poser la boule d'arrêt comme indiqué sur le dessin.

**B** - take one of the side line (2). lead through the cam cleat, then up through the single block (4) and down to the hole in the groove at the bottom of the mast and stop with a knot. Put the ball stop as indicated on the drawing.